

Luminaria High Bay UFO

AVISO

- Asegúrese que este manual sea destinado a los instaladores y usuarios.
- Desconecte la corriente eléctrica antes de la instalación o mantenimiento.
- Esta luminaria puede ser utilizada en ambientes tanto internos como externos.




Para instalar este producto debe seguir las siguientes instrucciones:

- Instale la luminaria según el código eléctrico y las especificaciones aplicables.
- La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por personal capacitado.
- Para más información visite nuestra página web <https://www.standiluminaciones.com/garantias> donde encontrará nuestra Política de Garantías.

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON LA LUMINARIA




GUAYA

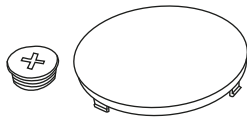


TAPAS AGUJERO SENSOR

PASOS PARA EL MONTAJE DE LA HIGH BAY UFO


1 Verifique el estado de la Luminaria.

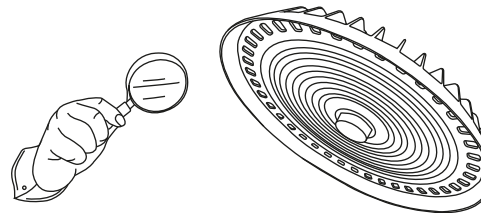


2 Saque el sensor de su caja.

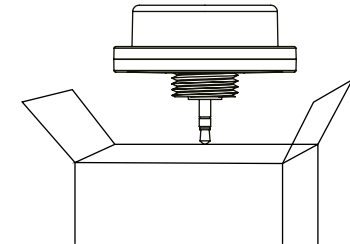


3 Para instalar el sensor coloque las tapas en el agujero como se muestra a continuación.

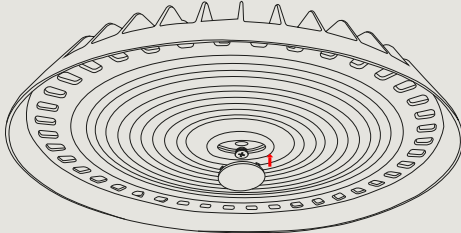


4 Asegure que el tornillo que sujeta el cáncamo se encuentre apretado.

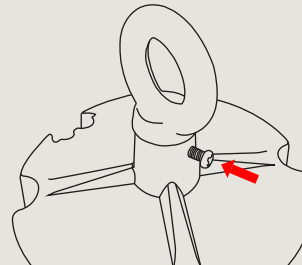

5 Enganche la guaya al cáncamo.

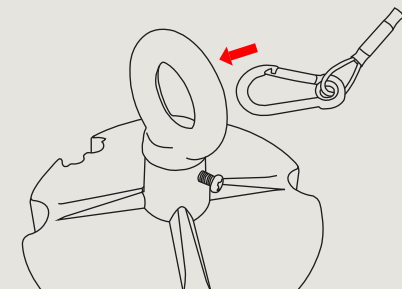


6 Instale la luminaria a la altura que se desea.

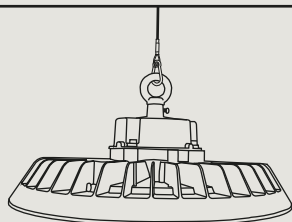


La instalación de la luminaria es responsabilidad del personal autorizado y capacitado para esta tarea.


7 Realice la conexión de la luminaria a la Red de alimentación. Conecte correctamente los cables de Línea "L", Neutro "N" y Tierra.

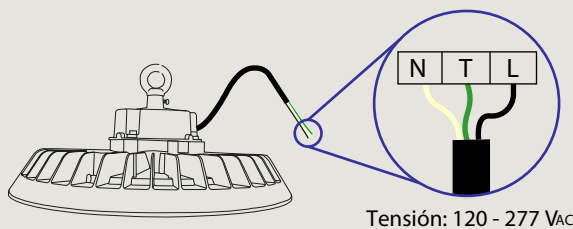


8 Luminaria Instalada.

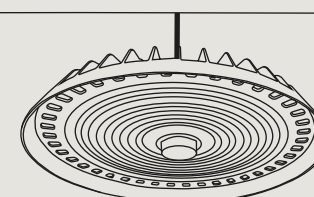

9 Si desea retirar el sensor, quite las tapas del agujero.

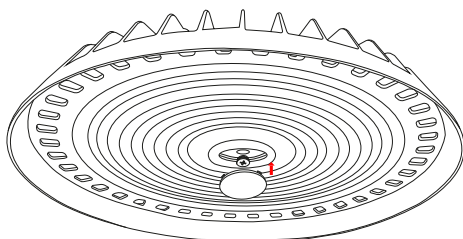

10 Guarde el sensor en su caja.

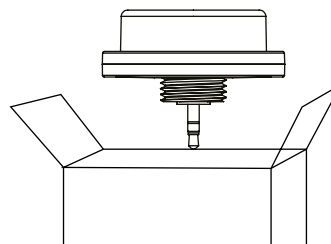

RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO

- La suciedad y el polvo reducen el desempeño de la luminaria, se debe realizar la limpieza del producto regularmente (se sugiere anualmente).

- Suspenda la energía antes de la inspección o instalación.
- Desempaque cuidadosamente la unidad e inspeccione adecuadamente si tiene defectos antes de que se instale.
- Use guantes de trabajo para evitar que la suciedad u otros contaminantes se transfieran a la luminaria.

STAND ILUMINACIONES S.A.S
 Km 3.3 vía Siberia Funza
 Parque Industrial Santa Lucía
 Bodega 6A.
 Colombia, Sur América
 PBX: 7440701-3168753938