

Perfil 018-R3 versión para sobreponer.

AVISO

- Asegúrese que este manual sea destinado a los instaladores y usuarios.
- Desconecte la corriente eléctrica antes de la instalación o mantenimiento.
- Esta luminaria debe ser utilizada en ambientes internos, no es permitido su uso en lugares con alta temperatura y alta humedad.




Para instalar este producto debe seguir las siguientes instrucciones.

Guarde el manual de instrucciones para futuras consultas.


No cambie los componentes de los productos usted mismo para evitar accidentes.

Antes de iniciar con la instalación verifique el estado de la luminaria y siga los siguientes pasos.

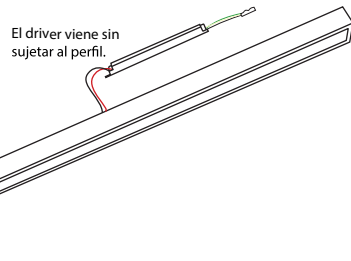


INSTRUCCIONES PARA SOBREPONER


- 1 Marque en el cielo raso la posición de las muescas que hay en el perfil que permiten el ingreso de la pieza para sobreponer.

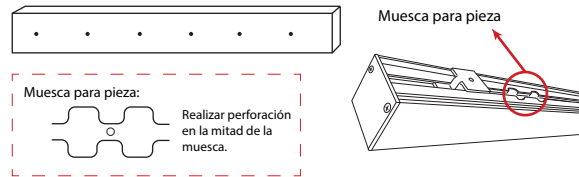

- 2 Ubique chazos en los puntos marcados en el paso anterior.

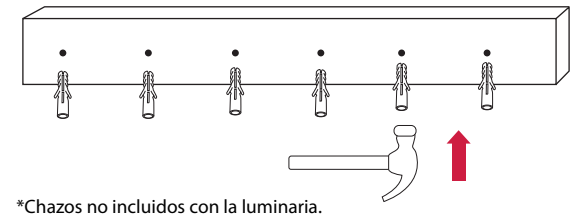


- 3 Fije las piezas para sobreponer, anclandolas con ayuda de tornillos a los chazos puestos en el paso anterior.

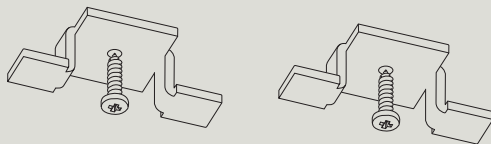


Repita esta operación para cada una de las piezas para sobreponer.


- 4 Tome el driver de la luminaria y ubíquelo por encima del cielo raso, este no viene asegurado en el perfil para facilitar esta operación.



- 5 Ubique la luminaria, alineando las piezas para sobreponer con las muescas que el perfil trae, como se muestra a continuación:

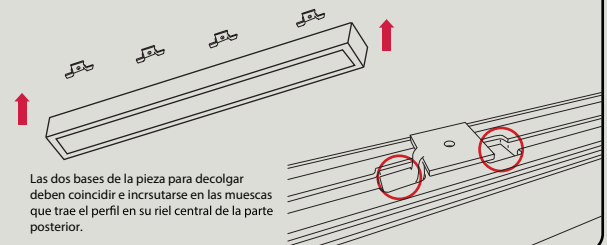


6 Deslice el perfil asegurando las piezas para descolgar dentro del riel del perfil.

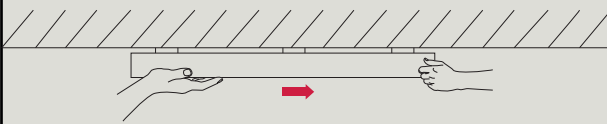

Asegurés que los soportes de sobreponer estén soportando la luminaria (no en la posición de ingreso por la muesca del perfil).

7 Realice la conexión de cada driver a la fuente de alimentación. Conecte correctamente los cables de Línea "L", Neutro "N" y Tierra "T".

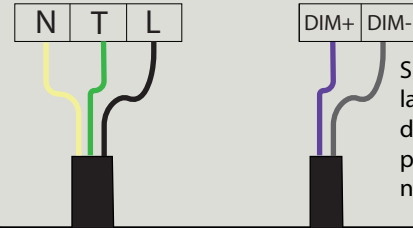

Si aplica, realice la conexión al dimmer positivo (+) y negativo (-)

LUMINARIA INSTALADA.

Asegurese de comprobar muy bien la sujeción de la luminaria en el cielo raso y las conexiones.





DIAGRAMA ELÉCTRICO

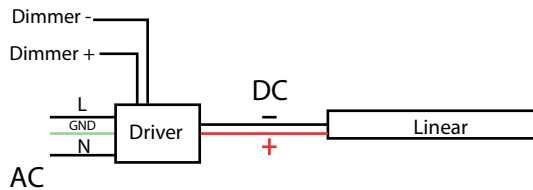

PARA TENER EN CUENTA.

- Todas las luminarias Stil Led clase 1 deben tener conexión a tierra.
- Para más información visite nuestra página web <https://www.standiluminaciones.com/garantias> donde encontrará nuestra Política de Garantías.

AVISO IMPORTANTE



Antes de realizar la conexión de la luminaria a la red eléctrica identifique con claridad las conexiones correspondientes: Conexiones AC, conexiones DC y Dimerización.

En caso de conectar la corriente AC por lo puertos de dimerización, directo a la Pc Board o por la salida DC del driver, la luminaria **pierde** la garantía.

NOTA: PARA LA LIMPIEZA USE UN PAÑO SUAVE QUE NO DEJE HEBRAS O RESIDUOS.

USE UN PAÑO HUMEDO PRIMERO Y LUEGO SECO. EVITE EL USO DE MATERIALES QUE PUEDAN RAYAR LAS SUPERFICIES.

NO USAR DETERGENTES, DISOLVENTES, ANTICORROSIVOS O INSECTICIDAS PARA LIMPIAR EL PRODUCTO.

RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO

- La suciedad y el polvo reducen el desempeño de la luminaria, se debe realizar la limpieza del producto regularmente (se sugiere anualmente).
- Suspnda la energía antes de la inspección o instalación.
- Desempaque cuidadosamente la unidad e inspeccione adecuadamente los defectos antes de la instalación. Use guantes de trabajo para evitar que la suciedad u otros contaminantes se transfieran a la luminaria.

STAND ILUMINACIONES S.A.S

Km 3.3 via Siberia Funza
Parque Industrial Santa Lucía
Bodega 6A.

Colombia, Sur América
PBX: 7440701-3168753938