

### AVISO







- Asegúrese que este manual sea destinado a los instaladores y usuarios.
- Desconecte la corriente eléctrica antes de la instalación o mantenimiento.
- Esta luminaria debe ser utilizada en ambientes internos, no es permitido su uso en lugares con alta temperatura y alta humedad.




Para instalar este producto debe seguir las siguientes instrucciones.

Guarde el manual de instrucciones para futuras consultas.

No cambie los componentes de los productos usted mismo para evitar accidentes.

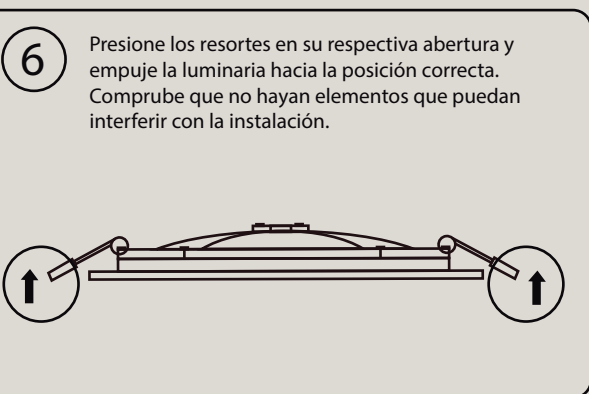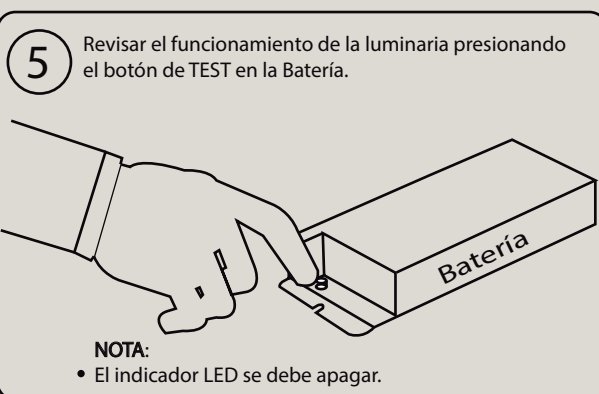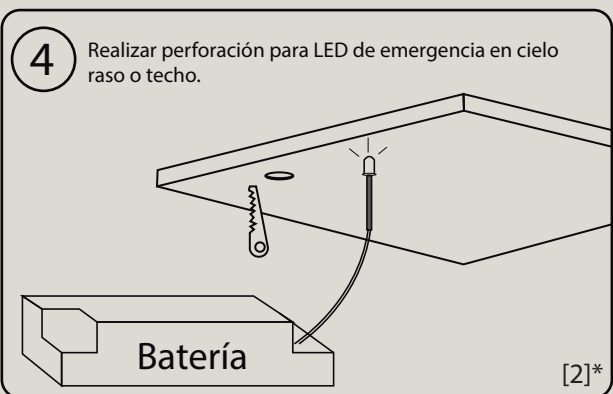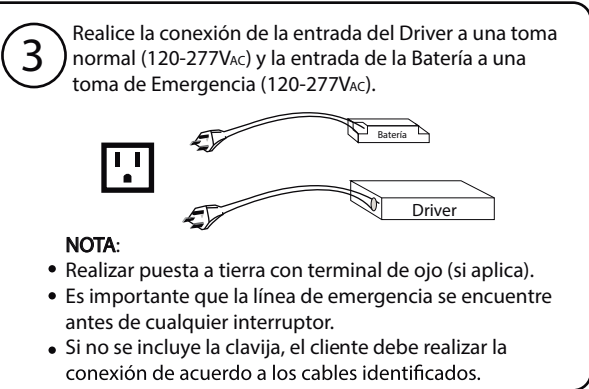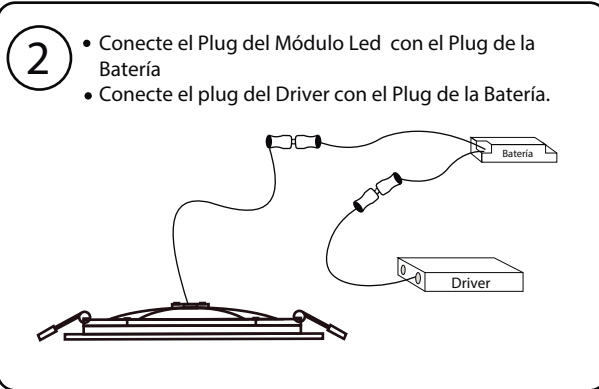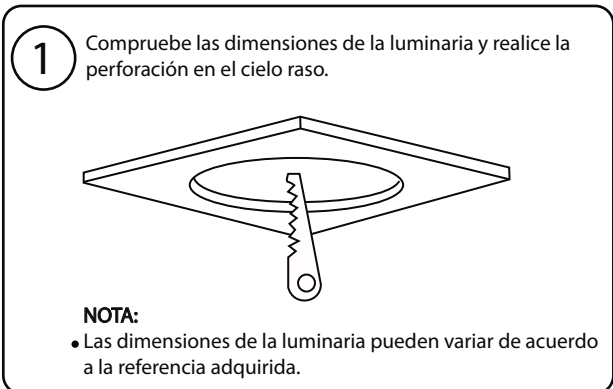


**7** Introduzca la luminaria en la perforación realizada en el paso N° 1.

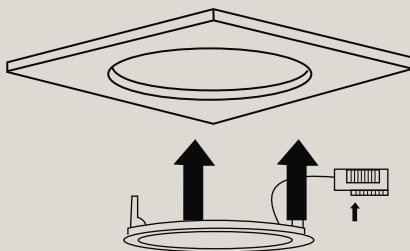

**8** Instalación Completada.



### DIAGRAMA ELÉCTRICO BATERÍA 3W-22W

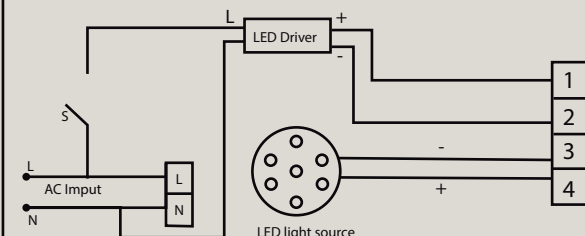

[1]\*

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Tipo de Luminaria: Autónoma.
- Vida útil: 5 Años / 600 Ciclos.
- Garantía de la Batería: 2 Años.
- Flujo Luminoso Nominal en Estado de Emergencia: 312.3 Lm
- Batería de Lithio de 3.7 V 2600 mAh
- Tiempo de Carga: ≥ 12 Horas
- Autonomía: ≥ 90 Minutos

\*Datos corresponden a Bala recesada de 25W

### AVISO

- [1] Para la correcta instalación de la batería de emergencia se debe suministrar la alimentación AC mediante un circuito de Iluminación de Emergencia (desde el tablero). Es importante que la línea de emergencia se encuentre antes de cualquier interruptor.
- [2] Recuerde ubicar el piloto indicador (Led verde) en un lugar visible, como se indica en el paso No. (4), este debe ser ubicado a un costado de la luminaria en el cielo raso haciendo una perforación de 5mm de diámetro.

### CONSIDERE

- La Luminaria debe ser instalada para operación en una temperatura ambiente de máximo 40°C.
- De acuerdo con NFPA 101, se debe evaluar el funcionamiento de la Luminaria una vez al mes durante por lo menos 30 segundos o por 90 minutos anualmente.
- Si en la prueba realizada a la Luminaria su tiempo de autonomía en estado de emergencia no cumple lo indicado en la Sección 470 / Literal "F" del RETILAP. Se debe de reemplazar la batería, contacte con su distribuidor STIL LED de confianza.

### RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO

- La suciedad y el polvo reducen el desempeño de la luminaria, se debe realizar la limpieza del producto regularmente (se sugiere anualmente).
- Para la limpieza use un paño suave que no deje hebras o residuos.
- Use un paño húmedo primero y luego seco. Evite el uso de materiales que puedan rayar la superficie.
- No usar detergentes, disolventes, anticorrosivos o insecticidas para limpiar el producto.

### RECOMENDACIONES GENERALES

- Instale la luminaria de acuerdo con el código eléctrico y las especificaciones aplicables
- La instalación o el mantenimiento debe ser realizado por personal capacitado.

STAND ILUMINACIONES S.A.S  
Km 3.3 via Siberia Funza  
Parque Industrial Santa Lucía  
Bodega 6A.  
Colombia, Sur América  
PBX: 7440701-3168753938