

Luminaria Bifocal

AVISO

- Asegúrese que este manual sea destinado a los instaladores y usuarios.
- Desconecte la corriente eléctrica antes de la instalación o mantenimiento.
- Esta luminaria debe ser utilizada en ambientes internos, no es permitido su uso en lugares con alta temperatura y alta humedad.



Para instalar este producto debe seguir las siguientes instrucciones.


Guarde el manual de instrucciones para futuras consultas.

No cambie los componentes de los productos usted mismo para evitar accidentes.


- 1 Interrumpa la energía del circuito eléctrico donde instalará la luminaria.




- 2 Retire la tapa posterior de la luminaria haciendo ligera presión para sacarla.

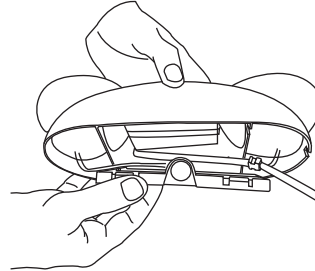

- 3 Realice las perforaciones en la superficie donde instalará la luminaria (mínimo recomendado: 4 puntos), de acuerdo a la plantilla de la tapa posterior.

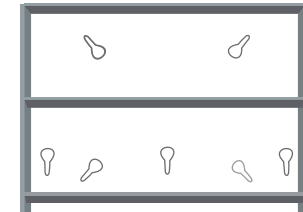


- 4 Fije la tapa posterior a la superficie donde quedará la luminaria.

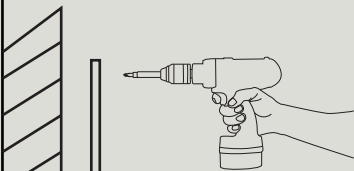


La luminaria viene con dos chasos y con dos tornillos incluidos.

- 5 Fije la luminaria a la tapa posterior (previamente unida a la superficie).

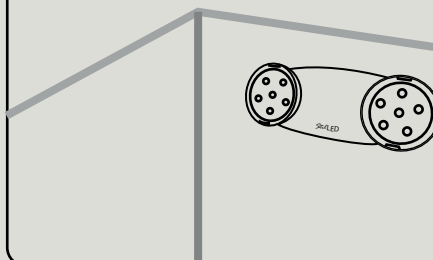


- 6 Conecte el cable de alimentación AC para cargar la batería de la luminaria.


Longitud del cable: 75cm.

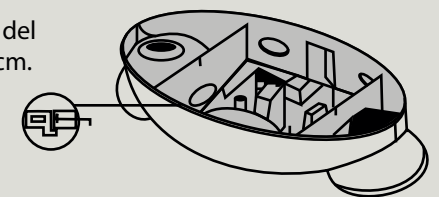

7 Energice el circuito.

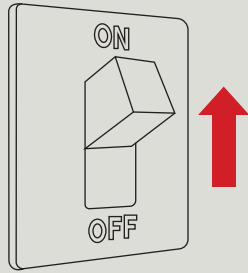


8 Coloque el interruptor "Light" en la posición ON.

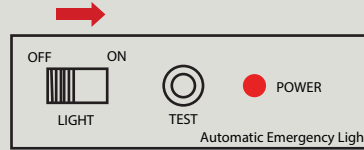

Para la correcta instalación de la luminaria de emergencia se debe suministrar la alimentación AC mediante un circuito de Iluminación de Emergencia (desde el tablero). Es importante que la línea de emergencia se encuentre antes de cualquier interruptor.

9 Pruebe el dispositivo, ambos focos deben prender automáticamente cuando se pulsa el botón "Test" durante la carga.

Nota: la luminaria funcionara automáticamente Cuando se interrumpa la energía en el circuito eléctrico.

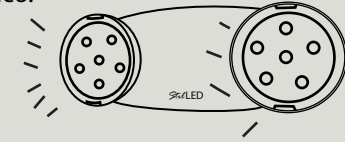

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Tipo de Luminaria: Autónoma.
- Garantía: 2 Años.
- Potencial Nominal: 2.4W
- Flujo Luminoso Nominal: 221.5Lm
- Batería:
Batería de Níquel/Cadmio de 3.6V - NO REEMPLAZABLE
- Tiempo de Carga: 24 Horas

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Antes de energizar la luminaria, por favor confirme si la tensión está dentro del rango
Voltaje de Entrada: 120-277V_{AC}
Consumo máximo: 2W
- Esta luminaria no cuenta con batería, testigos o modulo LED reemplazables, una vez cumplida su vida útil la luminaria debe ser reemplazada en su totalidad.

- La instalación de la luminaria la debe realizar personal calificado. No cubra la luminaria con papel, tela u otro elemento.
- La luminaria debe ser instalada lejos de fuentes de calor y donde haya ventilación. Mantenga la temperatura de trabajo de las luminarias dentro de 0°- 40°. Instale la luminaria lejos de materiales corrosivos y/o explosivos, lejos de gases inflamables o de polvo con riesgo de explosión.

- La luminaria debe ser instalada para operación en una temperatura ambiente de máximo 40°C°.
- De acuerdo con NFPA 101, se debe evaluar el funcionamiento de la luminaria una vez al mes durante por lo menos 30 segundos y por 90 minutos anualmente.
- Tenga presente al conectar la luminaria de dejar la conexión debidamente marcada para evitar desconexiones accidentales.

NOTA: PARA LA LIMPIEZA USE UN PAÑO SUAVE QUE NO DEJE HEBRAS O RESIDUOS.

USE UN PAÑO HUMEDO PRIMERO Y LUEGO SECO. EVITE EL USO DE MATERIALES QUE PUEDAN RAYAR LAS SUPERFICIES.

NO USAR DETERGENTES, DISOLVENTES, ANTICORROSIVOS O INSECTICIDAS PARA LIMPIAR EL PRODUCTO.

STAND ILUMINACIONES S.A.S
Km 3.3 via Siberia Funza
Parque Industrial Santa Lucía
Bodega 6A.
Colombia, Sur América
PBX: 7440701-3168753938