

Perfil 7575 - RD
Lineales hasta 250cm
o unión de tramos en
mayores longitudes.

AVISO

- Asegúrese que este manual sea destinado a los instaladores y usuarios.
- Desconecte la corriente eléctrica antes de la instalación o mantenimiento.
- Esta luminaria debe ser utilizada en ambientes internos, no es permitido su uso en lugares con alta temperatura y alta humedad.



Para instalar este producto debe seguir las siguientes instrucciones.

Guarde el manual de instrucciones para futuras consultas.

No cambie los componentes de los productos usted mismo para evitar accidentes.

Verifique el estado de la luminaria. Siga las instrucciones de este manual según las siguientes indicaciones:



- Para longitudes menores o iguales a 250cm siga las instrucciones en la sección de: "Pasos para descolgar".
- Para longitudes mayores de 250cm siga los siguientes pasos para la unión de los distintos tramos.


UNIÓN/SEPARACIÓN DE LOS TRAMOS

- 1 Identifique el orden de unión de los tramos, estos vendrán ennumerados por un sticker. Acomodelos siguiendo esta numeración.




La cantidad y longitud de los tramos varían según diseño.

- 2 Retire el acrílico y ubique dentro de cada tramo las platinas que sujetan las dos secciones del perfil y desdoble las pestañas (puede usar un alicate).

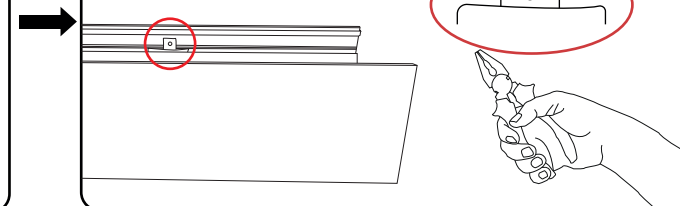

- 3 Retire la sección del perfil que sujeta a la PC Board como se muestra a continuación:

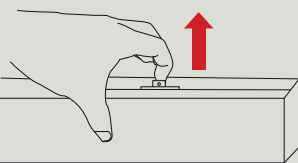

Presione las pestañas hacia dentro y vaya tirando hacia arriba hasta que la sección se pueda retirar.

¡No fuerce la salida de la pieza!

AVISO: Esta sección se puede sacar tanta distancia como permita la conexión del driver y la PC Board. Hágalo con cuidado.

- 4 Encaje los tramos, verifique que la unión de un tramo coincida con el riel del otro y que esta entra en su totalidad (sistema macho-hembra).

Los tramos de los perfiles vienen sujetos gracias a la siguiente unión dentro de los rieles:




- Llave Bristol 2mm tornillo prisionero.




- 5 Coloque nuevamente la sección del perfil que sujeta a la PC Board como se muestra a continuación:

Esta sección del perfil entra a presión y se sujeta gracias a las platinas que vienen con ella. Para asegurar aún más la pieza doble las pestañas de las platinas cuando la sección esté puesta.

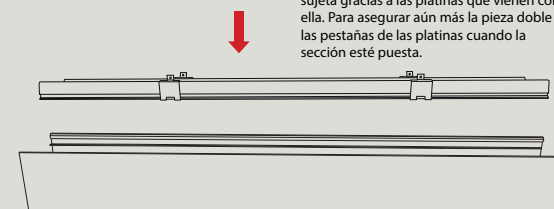

- 6** Coloque el acrílico en la Luminaria por cada tramo asegurado y atornille las tapas laterales en los extremos de ella.




Manipule el acrílico con cuidado, evite mancharlo o rayarlo en el proceso.


Con los tramos asegurados, continúe con los pasos para descollar la luminaria al techo.

PASOS PARA DESCOLGAR


- 1** Marque en el cielo raso los puntos de fijación que coincidan con los orificios de las platinas que tiene la luminaria en la parte posterior. Seguido a ello ancle los chazos.




- 2** Atornille la Pieza "A" a los chazos destinados para sostener la Luminaria como se muestra en la imagen:

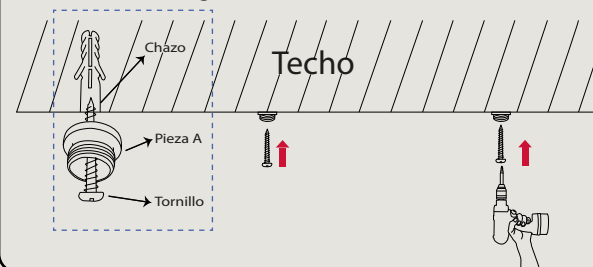

- 3** Inserte la Guaya por dentro de la pieza B y extiéndala hasta llegar al tope. Después de asegurar la Guaya a la Luminaria (Pasos 4, 5 y 6). Enrosque la pieza B a la pieza A fijada al techo.

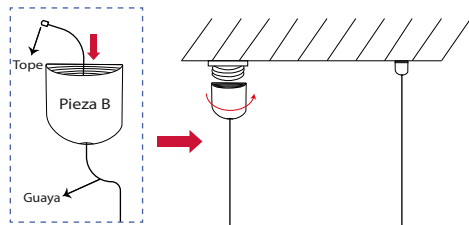


- 4** Asegurar la pieza C y D entre el agujero central de la platina que tiene la luminaria en la parte posterior.

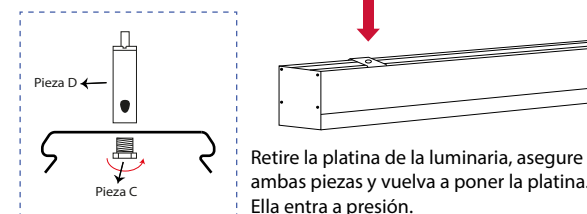

Retire la platina de la luminaria, asegure ambas piezas y vuelva a poner la platina. Ella entra a presión.


- 5** Inserte la Guaya por el orificio superior de la Pieza D, asegúrese de graduar correctamente la cantidad de Guaya necesaria en los cuatro puntos.

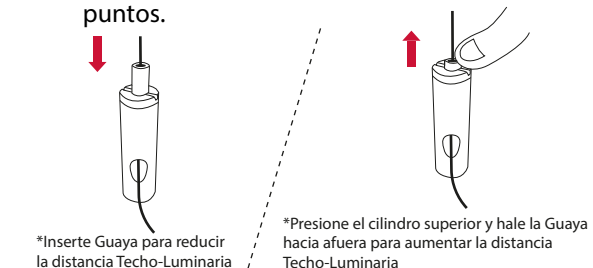

*Inserte Guaya para reducir la distancia Techo-Luminaria


*Presione el cilindro superior y hable la Guaya hacia afuera para aumentar la distancia Techo-Luminaria

- 6** Cuando ya se tenga graduada la cantidad de Guaya necesaria para descollar la Luminaria. Asegure los puntos con la pieza E como se muestra en la imagen:

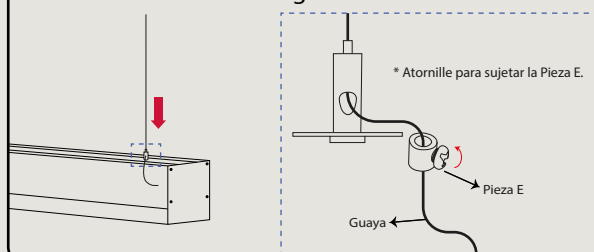

* Atornille para sujetar la Pieza E.

- 7** Conecte los cables de alimentación a la Red. Conecte correctamente los cables de línea "L", Neutro "N" y Tierra "T".

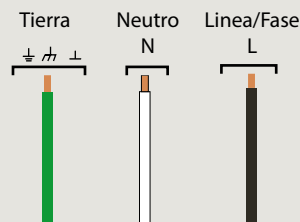

RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO

- La suciedad y el polvo reducen el desempeño de la luminaria, se debe realizar la limpieza del producto regularmente (se sugiere anualmente).
- Suspenda la energía antes de la inspección o instalación.
- Desempaque cuidadosamente la unidad e inspeccione adecuadamente los defectos antes de la instalación. Use guantes de trabajo para evitar que la suciedad u otros contaminantes se transfieran a la luminaria.